



We care


Anlegen von SpO2 Sensoren

Sehr geehrte Nutzende des Überwachungsmonitors, um Fehlalarme auf ein Minimum zu reduzieren, bitten wir Sie, den Sensor sorgfältig anzubringen. Diese Anleitung soll Sie dabei unterstützen. Für weiterführende Hinweise lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung zum Gerät und zu den Sensoren.

Anlegen von SpO2 Sensoren



Lösen Sie den Schutzstreifen und heben Sie diesen auf, damit Sie den Sensor bei Abnahme wieder aufkleben und so schützen können.

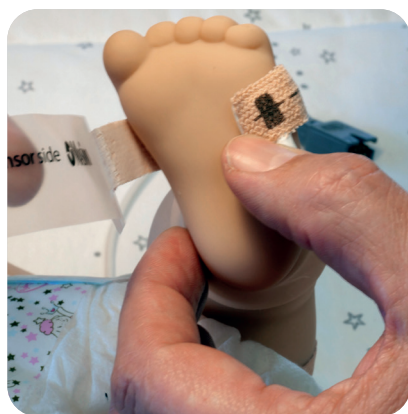

Sensor an der Außenseite des Fußes, hinter der kleinen Zehe anbringen. Alternativ können Sie den Sensor auch an der großen Zehe befestigen.



Sender und Empfänger müssen gegenüber liegen.



Achten Sie darauf, dass das Kabel immer in Richtung Ferse zeigt.



Der breite Teil des Klettbandes soll den Sensor überdecken.


Bitte das Klebe- und Klettband nicht zu straff am Fuß anziehen.

Das Blut im Fuß muss zirkulieren können.


Beachten Sie bitte hierzu unbedingt auch die Vorgaben des jeweiligen Herstellers.

Funktioniert der Sensor noch einwandfrei, die Klebestreifen haften aber nicht mehr, so dass bei Sender und Empfänger kein sicherer Hautkontakt gewährleistet ist? Dann haben wir hier noch die genaue Beschreibung zum Ersatz des Klebestreifens für Sie:

Ersetzen des Klebestreifens

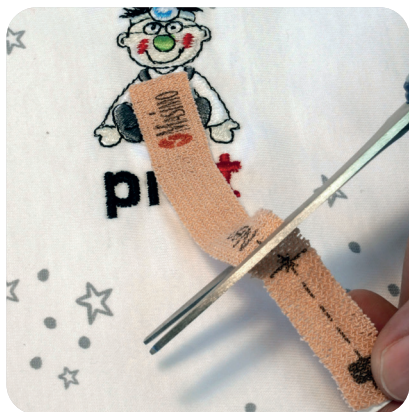

Sollte das Klebeband verschlissen sein, können Sie dieses nach (hinter) dem Sensor abschneiden oder ...

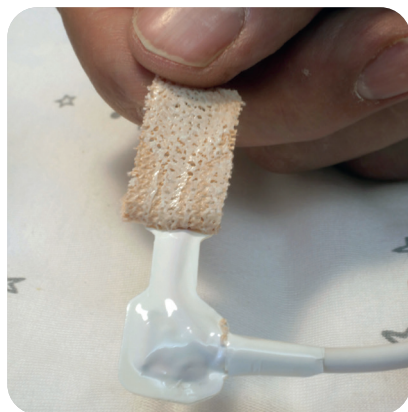

... den kompletten Sensor vorsichtig vom Klebeband lösen ...



... und auf dem beigelegten Microfoam-Pflaster erneut anbringen.

Hinweise und Meldungen

Auf dem Monitor-Display oder im Menü „Info“ erscheint die Meldung „Signal IQ-Niedrig“:

- Prüfen Sie die richtige Positionierung des Sensors
- Achten Sie bitte darauf, dass Sender und Empfänger gut gegenüber liegen
- Kontrollieren Sie bitte, ob der Sensor gut anliegt und ein vollständiger Kontakt zur Haut besteht

Gründe für häufige SpO2 Fehlalarme:

- Messstelle am Fuß zu dick > 2 cm
- Bewegung des Fußes
- Kalter Fuss
- Helles Licht auf Sensor (Sonnenlicht)
- Locker sitzender Sensor (Signal IQ-Niedrig)
- Sender und Empfänger nicht gegenüber positioniert

Zubehör für SpO2-Messung

- 5 x SpO2 Sensoren
- 1 x Klettmanschette
- 1 x Microfoam-Pflaster
- 1 x Patientenkabel



Direkt
per Email
bestellen:
info@pmt-med.de



Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!

Für Fragen, Unterstützung oder Zubehörbestellung

Pielmeier Medizintechnik GmbH
Wallbergstr. 7
82024 Taufkirchen

☎ 089 67 80 55 89-0
✉ info@pmt-med.de
🌐 www.pmt-med.de

